

I-bus finns bland annat tillgänglig i kontakten för ACC och är enkel att ansluta till..




Ta tag i prylfacket och dra utåt, inga verktyg behövs



Tryck ut knapparna för TCS och stolsvärme från baksidan, sträck sen upp handen och tryck ut ACC-panelen.



Förbered en 9-polig d-sub honkontakt med tre kablar (ca 25cm längd behövs), stift 2 är CAN_L, stift 7 är CAN_L stift 3 eller 6 används för signaljord (endast en behöver användas), kom ihåg att tvinna kablarna CAN_L/CAN_H för att behålla så bra signalkvalitet som möjligt.

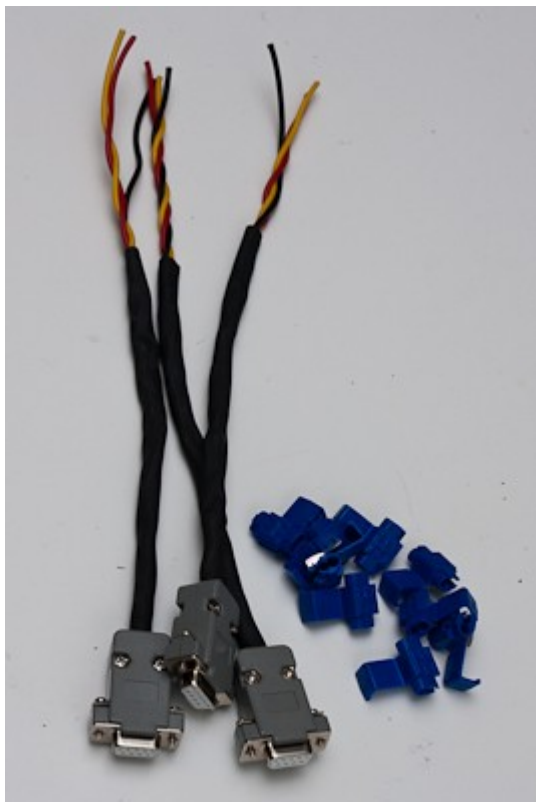

Anslut CAN_H till den gröna ledaren i kontakten, CAN_L till den vita och GND till svart/jord. Använd kabelskor, löd eller skarvklämma som på bilden.



Montera tillbaks allt i omvänd ordning så är det klart..Det finns plats bakom prylfacket så du kan välja om du vill ha kontakten synlig eller gömd.

